




ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

Головне: всі електроприлади в квартирі повинні бути справними та встановленими у відповідності до їх технічних вимог. При встановленні та ремонті електроприладів – необхідно звертатися за допомогою тільки до кваліфікованих спеціалістів.

Увага! Якщо побутовий електроприлад (пральна машина, фен, тостер, міксер, електропіч і т.д.) не має відповідного висновку про електробезпеку, то він потенційно небезпечний.

Використання власноруч відремонтованих електроприладів – потенційна небезпека для життя !

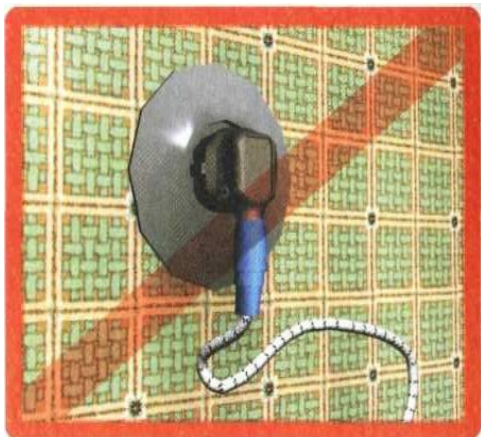


- ➡ **Якщо вилка електроприладу вийшла з ладу** – не намагайтеся самостійно її відремонтувати, а відразу замініть на нову.
- ➡ **Після використання подовжувача** - спочатку вийміть вилку із розетки, а вже потім скручуйте шнур.
- ➡ **Для заміни електролампи чи запобіжника**, спочатку необхідно знеструмити квартиру.

- ➡ Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду.

Правильно користуйтеся електропраскою:

- ➡ **Не беріть праску** вологими руками та не прасуйте стоячи на підлозі босоніж, бо у разі електричного ураження - струм легко пройде через ваше тіло.
- ➡ **Не намотуйте шнур** навколо гарячої праски: це може пошкодити ізоляцію дроту.
- ➡ **Перед тим як налити воду** в ємність відпарювача електропраски, **спочатку витягніть вилку із розетки.**

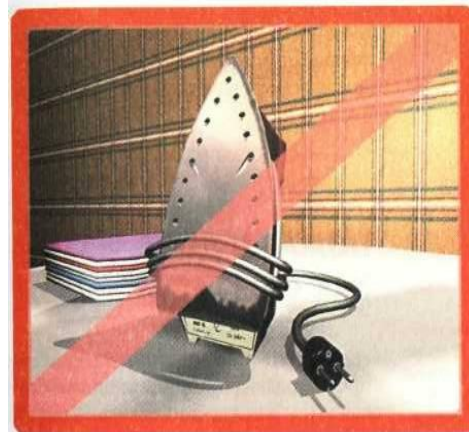


Дотримуйтесь заходів безпеки при використанні електроприладів у ванній кімнаті:

- ➡ **Не тримайте** у ванній кімнаті увімкнені побутові електроприлади: тут утворюються струмопровідні водяні пари. Крім того, електроприлади, наприклад, магнітофон, підключений до мережі і випадково потрапивший у ванну під час купання, може призвести до загибелі людини.
- ➡ **Не розміщуйте** розетки занадто близько біля ванни та раковини.
- ➡ **Не користуйтеся** феном чи електробритвою, якщо вони вологі або мають оголені дроти.
- ➡ **Оголені дроти необхідно негайно ремонтувати!** Виконувати цю роботу повинні тільки кваліфіковані спеціалісти.

Бережіть електродроти!

- ➡ Виймаючи вилку із розетки - не тягніть за шнур, бо він може обірватися і тоді з'являться оголені дроти, котрі знаходяться під напругою.
- ➡ Потрібно: однією рукою підтримувати розетку, а другою обережно виймати вилку.
- ➡ Бережіть електродроти. Нічого не підвішуйте до проводів, не шарпайте їх.

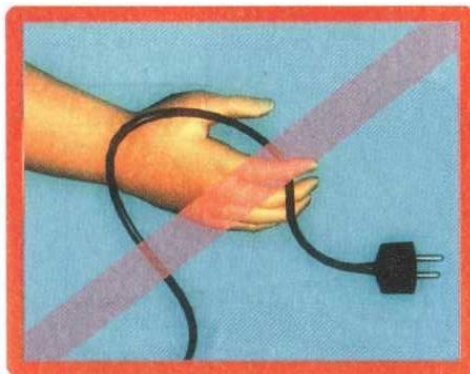

Не перевантажуйте електромережу!



- ➡ Не вмикайте декілька приладів в одну розетку водночас: може виникнути коротке замикання і навіть пожежа.
- ➡ Ніколи не витирайте вологою серветкою навіть вимкнені електричні світильники.
- ➡ Коли миєте холодильник чи інші побутові електроприлади - спочатку вимкніть їх з електромережі.

Останнє попередження: *Користуючись будь-яким електроприладом будьте уважні та обережні!*

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!

Електрика нікому не пробає безпечності та неухважності.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області